


V zařízení Aseko nastavit čerpadlo SPECK

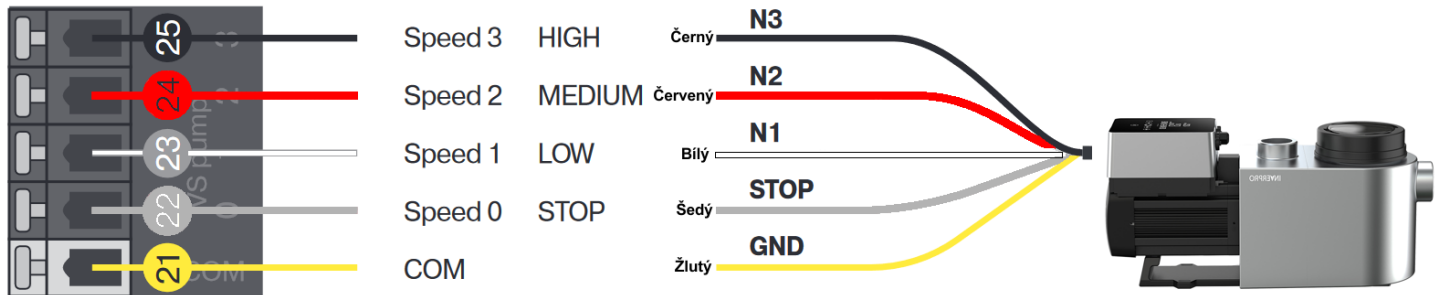

Nastavení rychlostí v Aseko:

- Speed 0 - vypnuto
- Speed 1 - cirkulační rychlost
- Speed 2 - filtrační rychlost
- Speed 3 - proplach

Nastavení výkonu na čerpadle:

vypněte čerpadlo, aby svítily pouze ovládací tlačítka.

Podržte společně symboly šipek

Na displeji se zobrazí číslo 1 a výkon čerpadla v %. Zde nastavte cirkulační rychlost (Speed 1).

Po nastavení znovu podržte symbol šipek

Na displeji se zobrazí číslo 2 a výkon čerpadla v %. Zde nastavte proplach (Speed 3)

Po nastavení znovu podržte symboly šipek

Na displeji se zobrazí číslo 3 a výkon čerpadla v %. Zde nastavte filtrační rychlost (Speed 2)

Následně opakovaně podržte symboly šipek (čísla 4 a 5 není potřeba nastavovat), až se dostanete zpět na úvodní displej, kde budou svítit pouze ovládací tlačítka.